


Solární fontána – návod k použití

- Nejdříve nasadte na solární panel požadovanou trysku dle obrázkového návodu níže.
- Položte solární fontánu na vodní plochu na místo, kde bude dostatek slunečního svitu a vody.
- Pokud je potřeba, zajistěte fontánu na jednom místě pomocí přísavek umístěných na pumpě.

Obrázkový návod:

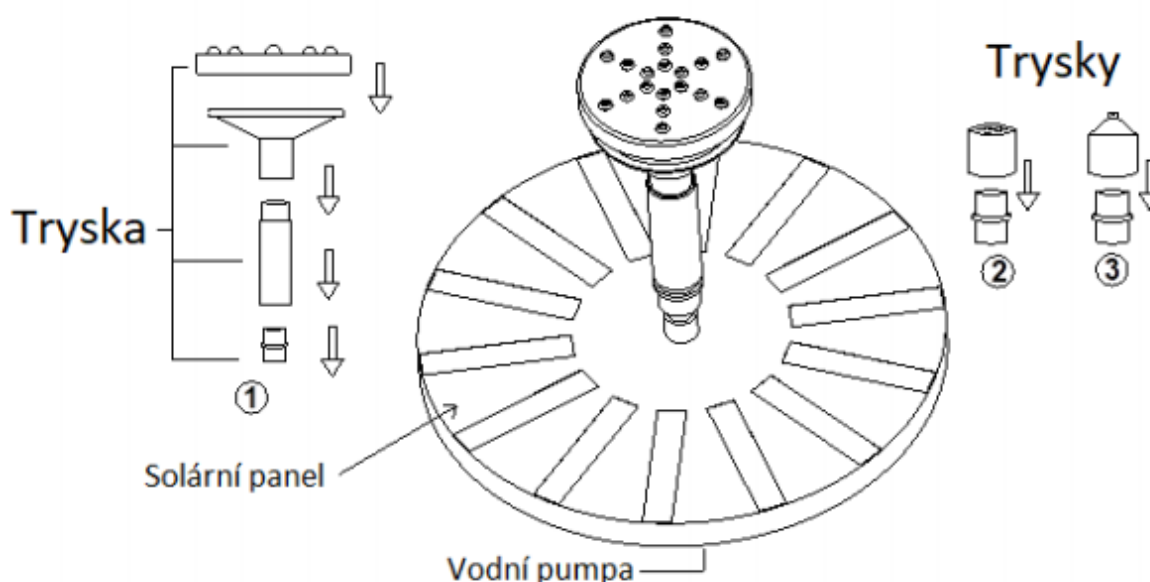

Popis funkcí výrobků

- Životnost fontánky: ≥ 10000 hodin
- Zpoždění: 3 s (pumpa bude automaticky restartována v čase 3 sekund na slunečním svitu)
- Pracovní doba: během slunného dne
- Trysky: 6 různých trysek dle vašeho výběru

Důležitá upozornění pro bezproblémové a bezpečné používání výrobku

- Nepoužívejte fontánku bez vody, jinak dojde k poškození motoru
- Umístěte čerpadlo zcela do vody trysky nad vodu. Ujistěte se, že je čerpadlo pevně připevněno k fontáně, aby se zabránilo vibracím.
- Udržujte povrch fontánky v neustálé čistotě
- Vodu často měňte, aby nedocházelo k ucpání motoru
- Nepoužívejte fontánku při teplotě vyšší než 45 °C
- Nepoužívejte fontánku ve špinavé nebo korozivní vodě
- Z bezpečnostních důvodů smí veškeré opravy provádět pouze výrobce nebo autorizované zařízení servisního střediska

Pokyny k údržbě výrobku

- Pravidelné čištění čerpadla prodlouží životnost fontány
- Vyčistěte čerpadlo následujícím způsobem:
- Krok 1: Sejměte kryt čerpadla.
- Krok 2: Přiložením nehtu odstraňte kryt oběžného kola.

- Krok 3: Demontujte oběžné kolo a očistěte díl vodou.

Abyste předešli poškození, neotvírejte regulátor solárního systému.

Pokyny pro odstraňování problémů

Proč fontána solárního čerpadla nestříká vodu?

Fontána musí být umístěna ve vodě, nefunguje v noci.

Umístěte solární panel pod sluneční světlo a nejlépe ho postavte přímo proti slunci, abyste se ujistili, že panel má dostatek slunečního světla. Při velmi nízkém slunečním světle přestane sluneční fontána fungovat, dokud se sluneční světlo neobnoví.

Pokud jsou ve vodě nečistoty, vyčistěte čerpadlo, příliš mnoho nečistot může čerpadlo zablokovat nebo poškodit.

Proč fontána stříká vodu přerušovaně?

Práce fontány závisí na síle slunečního světla, fontána bude stříkat přerušovaně, když je sluneční světlo příliš slabé. Fontána bude stříkat vodu nepřetržitě, pokud sluneční světlo dosáhne určité intenzity.

Solární panel nemůže být zastíněn stromy nebo oblaky po dlouhou dobu.

Proč fontána málo stříká vodu?

Výška stříkání závisí na objemu vody, síle slunečního svitu a způsobu instalace. Pokud je síla stříku nízká nebo fontánka nestříká vodu, fontána nemá dostatečné množství vody. Minimální hloubka vody je cca 2,5 cm. Pokud voda není dostatečně hluboká, čerpadlo není schopné stříkat vodu.

Jak často musím čerpadlo čistit?

Čerpadlo by mělo být čištěno každé 2-3 týdny dle znečištění vody. Pokud používáte tvrdou a znečištěnou vodu, je nutné čerpadlo čistit častěji a pravidelně, aby se neucpávalo nebo nepoškodilo.